



User manual

Air Purifier Vigga

Art. 2516



Thank you for choosing this product.
Please read this instruction manual before using it.



Lesen Sie vor der Verwendung das Benutzerhandbuch. Beachten Sie den entsprechenden Abschnitt in diesem Benutzerhandbuch.



Recyceln Sie unerwünschte Materialien, anstatt sie wegzuworfen. Alle Geräte und Verpackungen müssen getrennt zu einem örtlichen Recyclingzentrum gebracht und umweltfreundlich entsorgt werden.



Das Produkt entspricht den geltenden EU-Richtlinien sowie anderen Bestimmungen.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	69
2. Teileliste	71
3. Vor dem Betrieb	73
4. Betriebsanleitung	74
5. Reinigung	78
6. Lagerung	78
7. Fehlerbehebung	79
8. Technische Daten	80
9. Service	80
10. Garantie	80

1. Sicherheitshinweise

Warnhinweis


Dieses Gerät ist nur für Innenbereiche in Privathaushalten vorgesehen. Jede andere Verwendung wird vom Hersteller nicht empfohlen und kann Feuer, Stromschlag sowie andere Verletzungen oder Schäden verursachen.




Warnhinweise Nasse Hände sind nicht erlaubt

Warnhinweis

Netzkabel

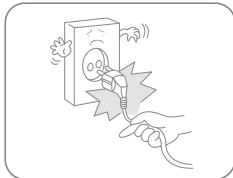


Versuchen Sie nicht, das Netzteil am Kabel aus der Steckdose zu ziehen.

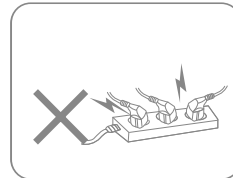

Schließen Sie das Gerät nicht mit einem überlasteten Verlängerungskabel an.



Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

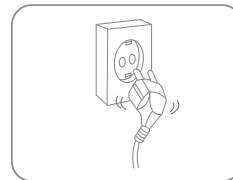


Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel nicht sicher in die Steckdose eingesteckt werden kann.




Versuchen Sie nicht, das Netzkabel zu ersetzen. Wenden Sie sich zur Reparatur an die autorisierte Servicewerkstatt.



Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen, um einen Stromschlag zu vermeiden.

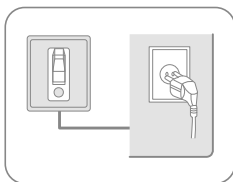

Die Steckdose muss geerdet und ordnungsgemäß gesichert sein.

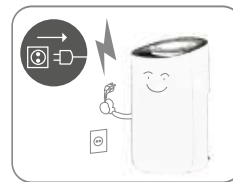

Ziehen Sie bei Gewitter den Stecker aus der Steckdose.

Aufstellungsort



Stellen Sie keine brennbaren und explosiven Gegenstände um das Gerät auf, um einen Brand zu vermeiden.



Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.



Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit Zugluft.



Verwenden Sie das Gerät nicht im Schwimmbecken oder ähnlichen Einrichtungen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Während des Gebrauchs



Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker, ehe Sie das Gerät bewegen.



Gießen Sie kein Wasser in das Gerät, um Fehlfunktionen zu vermeiden.



Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, um Fehlfunktionen zu vermeiden.



Das Gerät darf nicht umgekippt werden und ist vor Stößen und Erschütterungen zu schützen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.



Das Gerät darf im Betrieb nicht abgedeckt sein.





Legen Sie Ihre Hände nicht auf die Luftaustrittsöffnung, um Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

2. Teileliste

Komponenten

1. Luftaustrittsöffnung
2. Lufteinlass
3. Licht
4. Bedienfeld
5. Lasersensor
6. HEPA-Filter
7. Rückseite

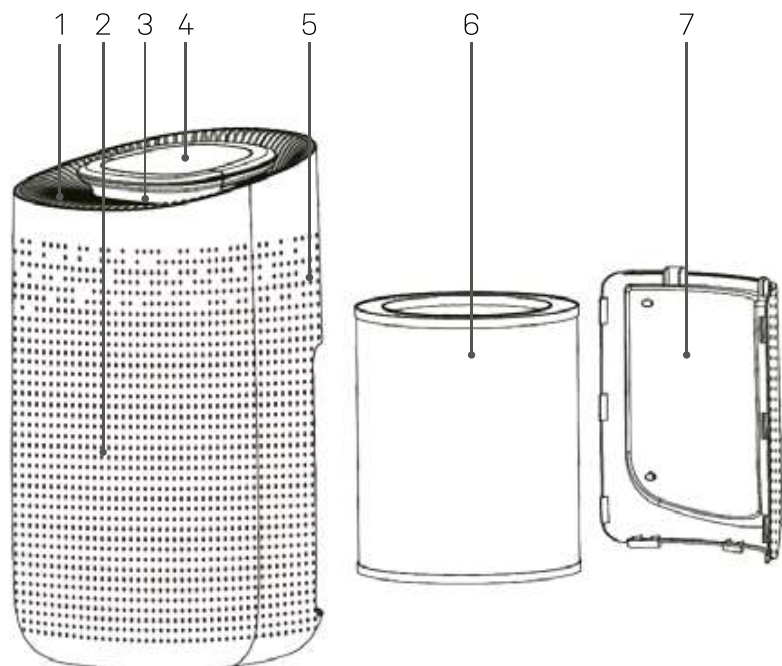

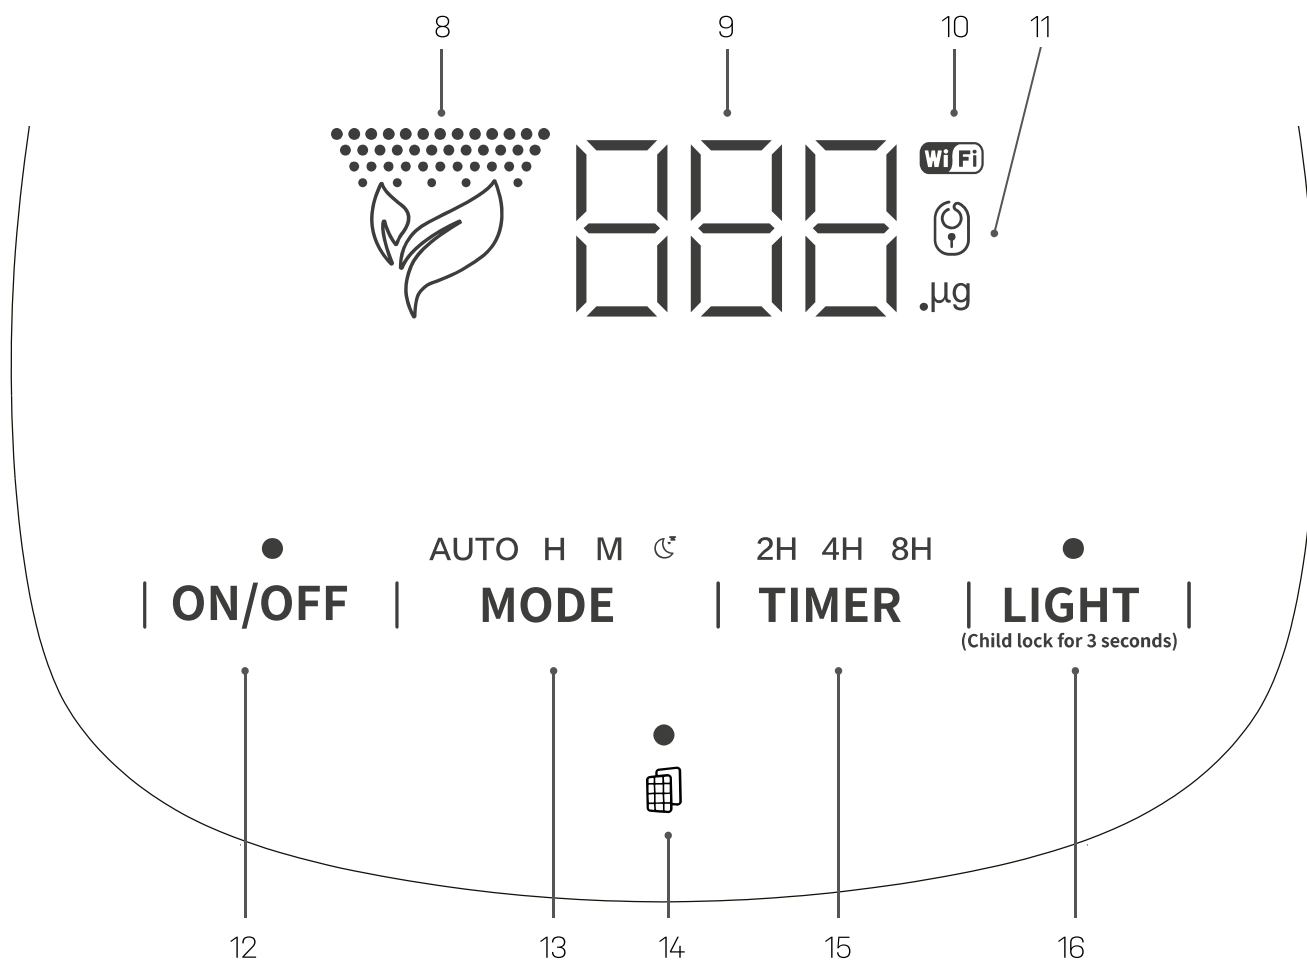


Bedienfeld

- 8. Lichtmodusanzeige
- 9. Partikelmessung
- 10. WLAN-Anzeige

- 11. Kindersicherung Anzeige
- 12. Ein-/Aus-Taste
- 13. Windgeschwindigkeitstaste

- 14. Filtertaste
- 15. Timer-Taste
- 16. Lichtknopf

3. Vor dem Betrieb

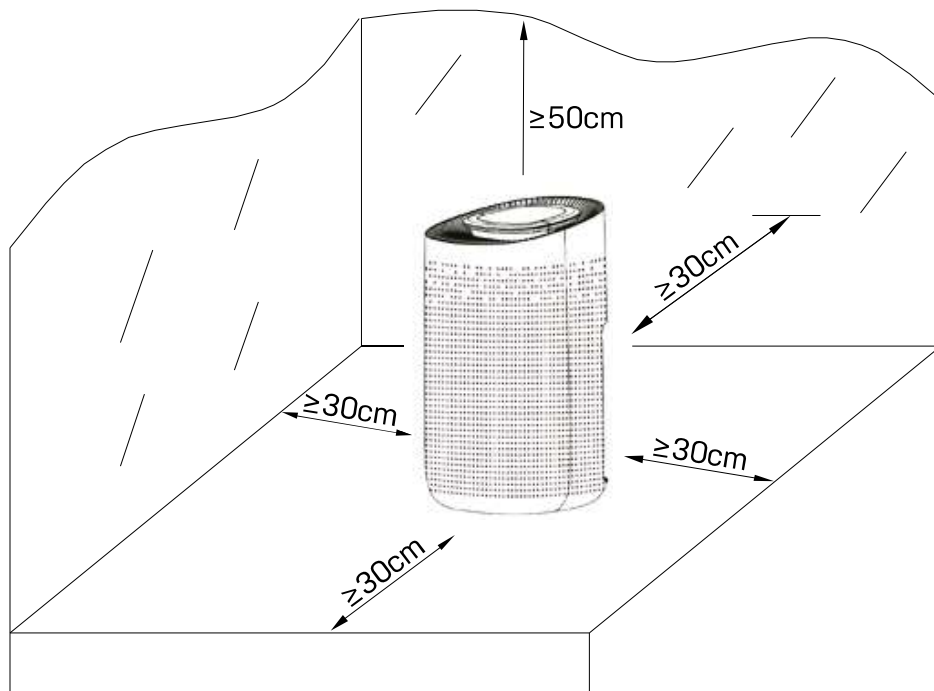


- Stellen Sie den Luftreiniger in aufrechter Position auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Versichern Sie sich, dass sich der Luftreiniger in einem Sicherheitsabstand von mindestens 30 cm von einer Wand oder einem Möbelstück und in einem Abstand von mindestens 50 cm über dem Gerät befindet.
- Die Stromversorgung muss mit dem Wert auf dem Typenschild übereinstimmen, die Steckdose muss geerdet sein.

Installation des Filters

Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Verpackung des Filters (C).

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie den Filter entfernen oder installieren.

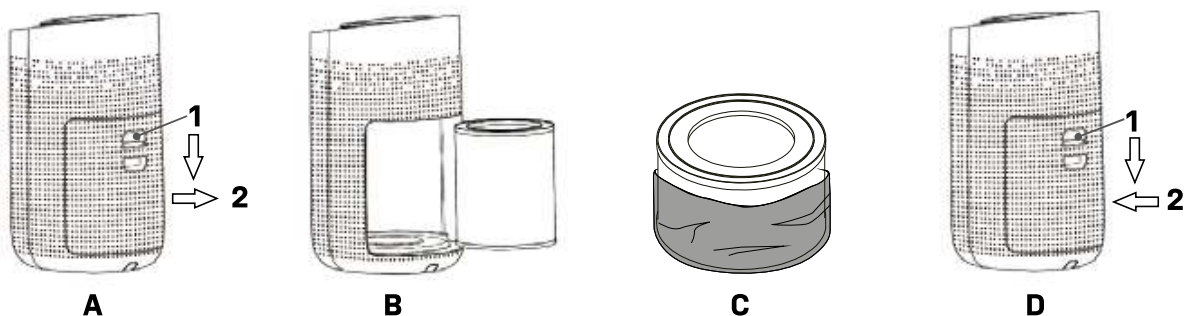

A) 1 – Drücken Sie die Taste nach unten. 2 – Und ziehen Sie die Abdeckung ab. **B)** Entfernen Sie den Filter. **C)** Entfernen Sie die Verpackung vom Filter und setzen Sie den Filter wieder in das Gerät ein. **D)** 1 – Drücken Sie die Taste nach unten. 2 – Und schieben Sie die Abdeckung wieder zurück.

4. Betriebsanleitung

Schalten Sie das Gerät ein/aus

Schließen Sie die Stromversorgung an. Alle Anzeigen leuchten 1 Sekunde lang und erlöschen dann. Danach befindet sich das Gerät im Standby-Modus




Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (A), die Maschine schaltet sich bei mittlerer Windgeschwindigkeit/im Standardmodus (B) ein, während der Summer einmal ertönt und die Anzeige leuchtet.

Windgeschwindigkeit



Drücken Sie die Windgeschwindigkeitstaste (A), um zwischen folgenden Optionen zu wählen: Auto, Hoch (H), Mittel (M) und Schlaf (Mond-Symbol). Der Auto-Modus regelt die Windgeschwindigkeit entsprechend der Anzahl der vom Lasersensor registrierten Partikel in der Luft. Die hohe und mittlere Geschwindigkeit sind feste Geschwindigkeiten. Der Schlafmodus läuft langsam und schaltet alle Lichter am Gerät aus.

Timer – abschalten

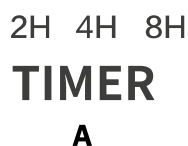

Drücken Sie die Timer-Taste (A), um zwischen folgenden Optionen zu wählen: Abschalten nach 2 Stunden, 4 Stunden oder 8 Stunden.

Lichtmodus



Drücken Sie die Lichtmodustaste (A) und wechseln Sie zwischen Standard-, Soft- und Aus-Modus.

Kindersicherung



Drücken Sie die Lichttaste (A) und halten Sie diese 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Kindersicherungsanzeige (B) erscheint. Schalten Sie die Kindersicherung aus, indem Sie den Lichtknopf drücken und 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Filteranzeige



Es ist Zeit, den Filter zu wechseln, wenn die Filteranzeige (A) zu blinken beginnt. Dies geschieht nach einer Lebensdauer von 2.200 Stunden.

Setzen Sie nach dem Austausch des Filters die Filterlebensdauer zurück. Drücken Sie die Filtertaste (A) und halten Sie diese 7 Sekunden lang gedrückt, bis die Filteranzeige nicht mehr blinkt.



Der Luftreiniger stoppt den Betrieb nicht. Es wird jedoch dringend empfohlen, den Filter auszutauschen, da dies andernfalls zu einer schlechten Leistung führt.

WLAN



Drücken Sie die Timer-Taste und halten Sie diese 5 Sekunden lang gedrückt. Die WLAN-Anzeige (A) leuchtet auf.



Wenn Sie das Gerät ausschalten, muss die WLAN-Funktion beim erneuten Einschalten zurückgesetzt werden.
Lesen Sie den Abschnitt „Verbinden mit der Smart Life-App“, um zu erfahren, wie Sie das Telefon mit dem Gerät verbinden.

Verbindung mit der Smart-Life-APP herstellen

1. Scannen Sie den QR-Code (A), um die App „Smart Life“ herunterzuladen. Sie finden „Smart Life“ auch im APP-Store oder in Google Play.




A


2. Öffnen Sie die App „Smart Life“ und tippen Sie auf „Registrieren“, um ein „Smart Life“-Konto mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zu registrieren. Melden Sie sich anschließend in der APP an.
3. Öffnen Sie die App „Smart Life“, klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“ oder tippen Sie oben rechts in der APP auf „+“. Es bestehen zwei Möglichkeiten, ein Gerät hinzuzufügen: „Manuell hinzufügen“ oder Auto Scan“.

Gerät manuell hinzufügen

Suchen Sie das Gerät in der Kategorie „Small Home Appliances“ (Kleine Haushaltsgeräte) (A). Das Gerät heißt „Air Purifier“ (Luftreiniger) (B). Befolgen Sie die Installationsanweisungen in der APP (C). Wenn „Gerät 1 erfolgreich hinzugefügt“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Verbindung abgeschlossen ist und das Gerät in Ihrer APP-Liste aufgeführt wird.

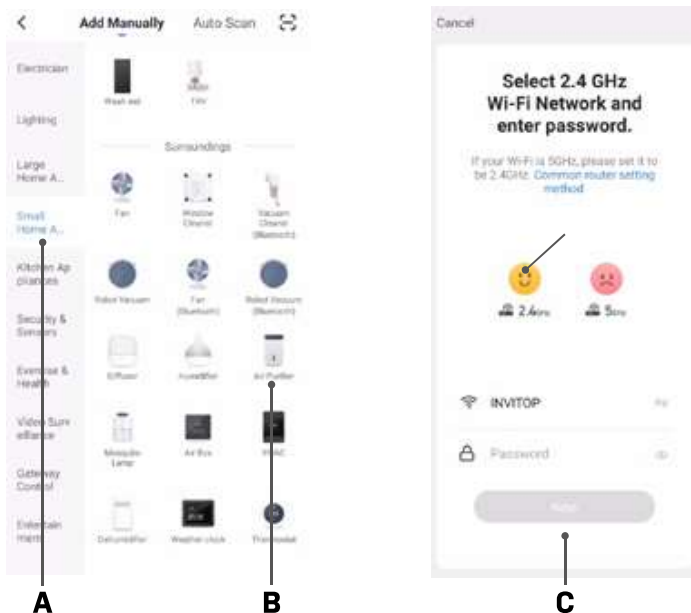


Befolgen Sie bei Verbindungsproblemen die Anweisungen in der APP (A). Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Anzeige (B) am Gerät blinkt. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, drücken Sie den Verbindungsmodus (Aa), um ihn in den „AP-Modus“ zu ändern – lesen Sie den nächsten Abschnitt.

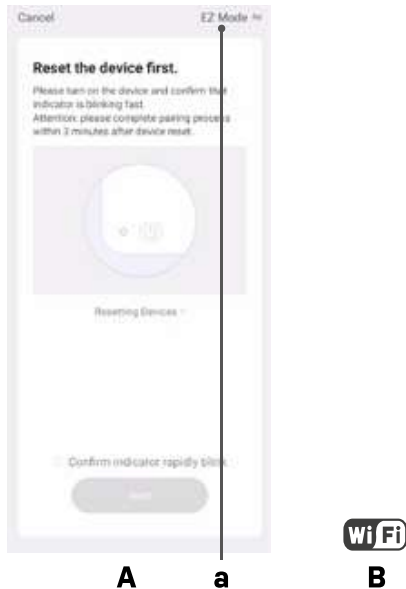

Schließen Sie das Gerät an den AP-Modus an

1. Wenn der Standard-„EZ-Modus“ keine Verbindung herstellen kann, versuchen Sie, eine Verbindung zum „AP-Modus“ herzustellen.
2. Drücken Sie die WLAN-Taste länger als 5 Sekunden, bis die WLAN-Anzeige langsam zu blinken beginnt.
3. Drücken Sie den „EZ-Modus“ (Aa), um den Verbindungsmodus auf „AP-Modus“ (B) zu ändern, und befolgen Sie die Anweisungen in (A).

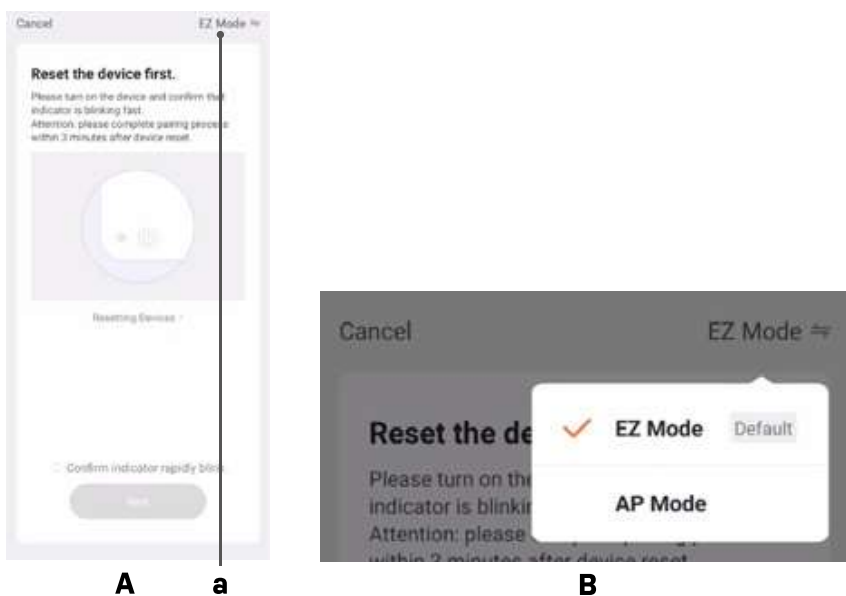


4. Wenn „Gerät 1 erfolgreich hinzugefügt“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Verbindung abgeschlossen ist und das Gerät in Ihrer APP-Liste aufgeführt wird.

5. Reinigung

WICHTIG!

Der HEPA-Filter muss ausgetauscht werden, wenn die Filteranzeige nach 2.200 Stunden zu blinken beginnt. Dies garantiert eine ausreichende Luftreinigungseffizienz.

Wenn das Gerät regelmäßig verwendet wird, kann der Filter mit Staub und Partikeln verstopfen. Daher sollte der Filter mindestens alle zwei Wochen gereinigt werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

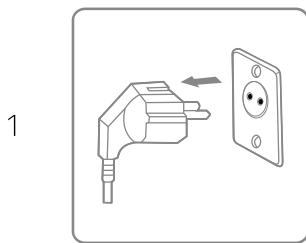

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.



Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch. Wenn das Gerät sehr schmutzig ist, verwenden Sie ein schonendes Reinigungsmittel. Wischen Sie den Luftreiniger mit einem leicht feuchten Tuch ab. Sprühen Sie niemals Wasser auf das Gerät.



Entfernen Sie den HEPA-Filter und reinigen Sie diesen mit einem Staubsauger.

6. Lagerung

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, gehen Sie wie folgt vor:

5. Ziehen Sie den Netzstecker.
6. Reinigen Sie den Luftfilter mit einem Staubsauger.
7. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in einwandfreiem Zustand befindet, damit es nach einer langen Lagerung wieder verwendet werden kann.
8. Lagern Sie das Gerät in einer geeigneten Verpackung.
9. Bewahren Sie das Gerät an einem staubfreien Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf. Es wird empfohlen, es mit einem Stück Kunststoff zu bedecken.

7. Fehlerbehebung

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie sich an den technischen Kundendienst wenden.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Funktioniert nicht	Ist es an eine Steckdose angeschlossen?	Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
	Liegt ein Stromausfall vor?	Warten Sie, bis wieder Strom vorhanden ist
	Durchgebrannte Sicherung?	Überprüfen und wechseln Sie die Sicherung.
	Blinkt die Filterwechselanzeige?	Ersetzen Sie den Filter.
Schwache Leistung	Befindet sich Staub auf der Oberfläche des Lufteinlasses?	Reinigen Sie den Lufteinlass
	Blockiert ein Hindernis den Luftein-/auslass?	Entfernen Sie alle blockierenden Objekte.
Erhebliche Geräusche	Ist im Lüfter im Luftauslass etwas hängen geblieben?	Entfernen Sie alle blockierenden Objekte.
	Ist die Maschine gekippt?	Stellen Sie Vigga in die richtigen Position
	Stellen Sie Vigga auf eine niedrigere Windgeschwindigkeit ein, wenn das Geräusch zu laut ist	
Schlechter Geruch	Neue Maschinen neigen dazu, nach Plastik zu riechen.	Lassen Sie ihr Zeit
	Ist der Filter verschmutzt?	Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder ersetzen Sie den Filter.
	Brandgeruch?	Ziehen Sie Viggas Netzstecker und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
Blinklicht nach dem Austausch des Filters	Setzen Sie Vigga zurück, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 7 Sekunden lang gedrückt halten. Die Filterlebensdauer beginnt nun von Neuem.	

WICHTIG!

Bitte versuchen Sie zur Vermeidung von Risiken nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

8. Technische Daten

Modell Vigga, Artikel-Nr.	2516
Empfohlener Arbeitsbereich m ²	2 ~ 50
CADR m ³ /h	400
WLAN	Ja
Ein-/Ausschalten	50
Stromversorgung V/Hz	100 – 240/50 – 60
Timer Std.	2/4/8
Geräuschpegel dB(A)	29~61
Betriebstemperatur °C	-10 – 50
Nettogewicht kg	4,6
Größe (BTH) mm	270 x 303 x 497

Die oben genannten, technischen Daten dienen nur als Referenz. Wir behalten uns das Recht vor, diese ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

9. Kundendienst

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den **Kundendienst unter +45 6916 3200**

Wenn Sie den Kundendienst in Anspruch nehmen oder einen Garantieanspruch geltend machen möchten, müssen Sie direkt in unserem Support-System eine Kundendienstanfrage erstellen. Gehen Sie auf der Startseite zu SUPPORT.

10. Garantie

Begrenzte Garantie

Wir garantieren, dass alle Teile für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Die Garantie gilt nur für Material- oder Herstellungsfehler, die verhindern, dass das Produkt normal installiert oder betrieben werden kann. Defekte Teile werden ersetzt oder repariert.

Die Garantie gilt nicht für Transportschäden, nicht vorgesehene Verwendungen, Schäden durch unsachgemäße Montage oder Verwendung, Schäden durch Stöße oder sonstige Beschädigungen, Frostschäden oder Schäden durch unsachgemäße Lagerung.

Die Garantie erlischt, wenn der Benutzer Änderungen am Produkt vornimmt.

Die Garantie umfasst keine Produktbeschädigungen, Sachschäden oder allgemeinen Betriebsverluste.

Die Haftung des Herstellers geht nicht über die Reparatur oder den Austausch defekter Teile hinaus und beinhaltet nicht die Arbeitskosten für die Entfernung und Neuinstallation des defekten Teils, die Transportkosten zum und vom Servicecenter sowie sonstigen Materialien, die für die Durchführung der Reparatur erforderlich sind.

Diese Garantie deckt keine Ausfälle oder Fehlfunktionen aufgrund folgender Umstände ab:

- Wenn das Gerät nicht gemäß der mitgelieferten Bedienungsanleitung installiert, betrieben oder gewartet wird.
- Die handwerklichen Arbeiten zur Installation des Geräts.
- Missbrauch, Umbau, Unfall, Feuer, Flut, Blitzschlag, Nagetiere, Insekten, Fahrlässigkeit oder unvorhergesehene Ereignisse.
- Verwendung von nicht werksseitig zugelassenen Teilen oder nicht werksseitig zugelassenem Zubehör in Verbindung mit dem Produkt.

Haftungsbeschränkung

Dies ist die einzige vom Hersteller gewährte Garantie. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen weitere Garantien zu gewähren.

Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen, ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien. Einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf etwa stillschweigender Garantien der Eignung für einen bestimmten Zweck oder einer bestimmten Verkaufsfähigkeit. Wir lehnen ausdrücklich jegliche Haftung für Folge-, Neben-, indirekte oder Folgeschäden ab, die sich aus einer Verletzung der ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen ergeben.

Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, die je nach Land variieren können.

Beanstandungen

Im Falle eines Garantieanspruchs ist ein gültiger Kaufbeleg vorzulegen. Lesen Sie im Abschnitt „KUNDENDIENST“ mehr über Garantieansprüche.