




Meaco Standard Humidificateur ultrasonique Mode d'emploi



Avant la mise en marche de l'appareil, veuillez lire complètement ce mode d'emploi. Conservez ce manuel pour un usage futur. Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil de Meaco.

DESCRIPTION DU PRODUIT

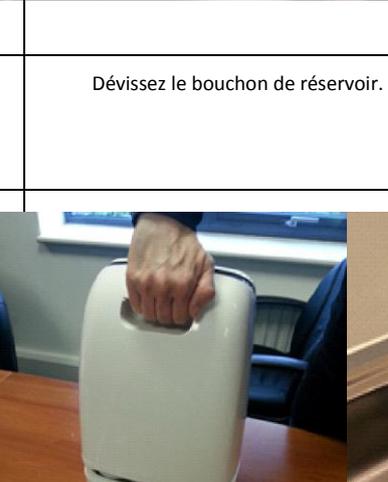

Dévissez le bouchon de réservoir.

Remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet, de l'eau distillée ou de l'eau bouillie et refroidie et revissez le bouchon.



Remplacez soigneusement le réservoir dans l'appareil.	Pour vider le réservoir, répétez ce processus et évacuez l'eau. Nettoyez le réservoir et éliminez les dépôts.	Le filtre à eau doit être régulièrement changé, afin d'éviter que des dépôts de calcaire soient ventilés dans la pièce.
---	---	---

AVIS DE SÉCURITÉ

Avant la première mise en marche de l'humidificateur, veuillez lire attentivement toutes les instructions de sécurité suivantes.

ATTENTION – L'appareil est prévu pour l'utilisation privée. Toute autre utilisation n'est pas recommandée et peut provoquer un incendie, de l'électrocution ou des dommages matériels ou corporels. Lors de l'utilisation d'appareils électroniques un minimum de prudence ainsi que les instructions suivantes doivent être respectés :

1. N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ou lors d'une défaillance de l'appareil ou si l'appareil est tombé ou endommagé. Dans ce cas, veuillez consulter un service de réparation.
2. L'appareil doit toujours être utilisé verticalement afin d'éviter un endommagement. Placez l'appareil sur une surface solide et lisse.
3. Assurez vous que la tension du réseau électrique soit conforme à celle de l'appareil.
4. Cet appareil peut être utilisé lors d'une température ambiante entre 5 °C et 37 °C.
5. L'entrée et la sortie de ventilation doivent rester libre et n'osent pas être couvertes.
6. Ne placez pas l'appareil trop près à des objets - gardez au moins 30 cm de distance de sécurité.
7. N'humidifiez jamais des objets de manière directe. Surtout soyez prudent avec des appareils électroniques.
8. Ne couvrez jamais l'appareil et ne posez jamais quelque chose sur la surface de l'appareil.
9. Ce produit est conçu pour l'utilisation dans le ménage ou un petit bureau, et non pas pour l'utilisation commerciale, industrielle et à l'air libre.
10. Pour éviter des électrocutions, évitez le contact de l'appareil et du câble d'alimentation avec de l'eau.
11. Ne débranchez jamais le câble avant que l'appareil soit déclenché par le bouton "Power".
12. Si l'appareil n'est pas utilisé ou s'il est déplacé, débranchez toujours l'appareil. Pour le débrancher, tirez à la fiche et non pas au câble.
13. Videz et nettoyez le réservoir d'eau avant que vous rangez l'appareil hors d'usage.
14. Surveillez les enfants et les animaux domestiques qui se trouvent en proximité de l'appareil.
15. Ne faites pas passer le câble d'alimentation sous des tapis et évitez le danger de trébucher.
16. Ne jamais exposer l'appareil à un ensoleillement direct. Ceci peut avoir des effets négatifs sur la couleur de l'appareil.
17. La réparation de l'appareil doit être exécutée par un spécialiste. La réparation par des personnes non-qualifiées éliminie les droits du client aux prestations de garantie.
18. Evitez si possible l'utilisation de rallonges électriques, car ils peuvent surchauffer et provoquer des incendies.
19. N'utilisez jamais l'appareil sans filtre à air, car ceci conduit des particules à l'intérieur de l'appareil. Les droits du client aux prestations de garantie s'éteignent dans ce cas.
20. Contrôlez l'eau régulièrement et gardez l'eau propre. Un filtre à air sale réduit la circulation d'air et peut endommager l'appareil. Les droits du client aux prestations de garantie s'éteignent dans ce cas. Si le filtre à eau est nettoyé ou remplacé de manière insuffisante, des petites particules de calcaire sont dispersées dans la pièce et sur les surfaces.

CÂBLAGE DE LA FICHE

Indications sur le câblage de la fiche : S'il est nécessaire de changer la fiche, veuillez considérez les indications suivantes :

BLEU - NEUTRE
BRUN - CONDUCTEUR
VERT ET JAUNE - MISE A LA TERRE

Il est possible que les couleurs des câbles dans ce manuel ne correspondent pas aux couleurs de votre fiche. Suivez donc les instructions suivantes :

1. Le câble **BLEU** correspond au **NEUTRE** et doit être branché au raccordement dénoté par **N** ou colorié en **NOIR**.
2. Le câble **BRUN** correspond au **CONDUCTEUR** et doit être branché au raccordement dénoté par **L** ou colorié en **ROUGE**.



3. Le câble **VERT/JAUNE** correspond à la **MISE A LA TERRE** et doit être branché au raccordement dénoté par **E** ou colorié en **VERT**, resp. en **VERT/JAUNE**.

4. Assurez vous que la décharge de traction est toujours bien positionnée et rattachée.

L'utilisation d'un fusible 13 A (BS 1362) nécessite l'utilisation d'une prise 13 A. En cas d'incertitudes consultez un électricien.

Câblage avec un fusible 13 A (BS1362).

Veuillez noter que le raccordement de la mise à la terre est dénoté par E ou par un symbole de la mise à la terre.

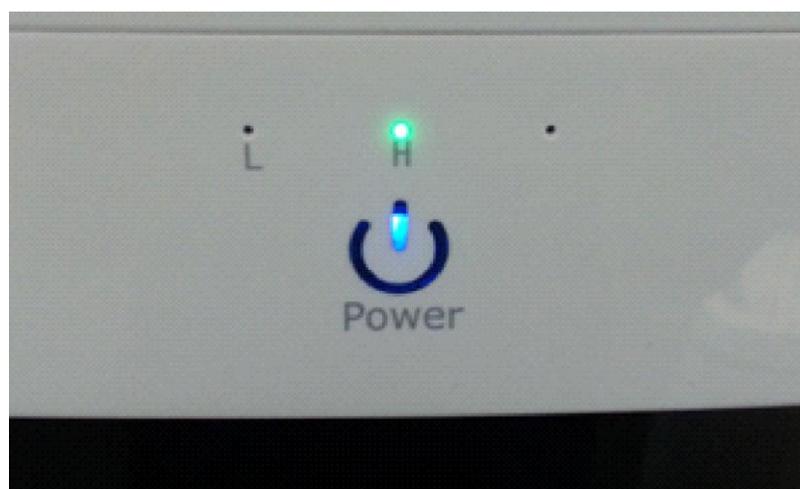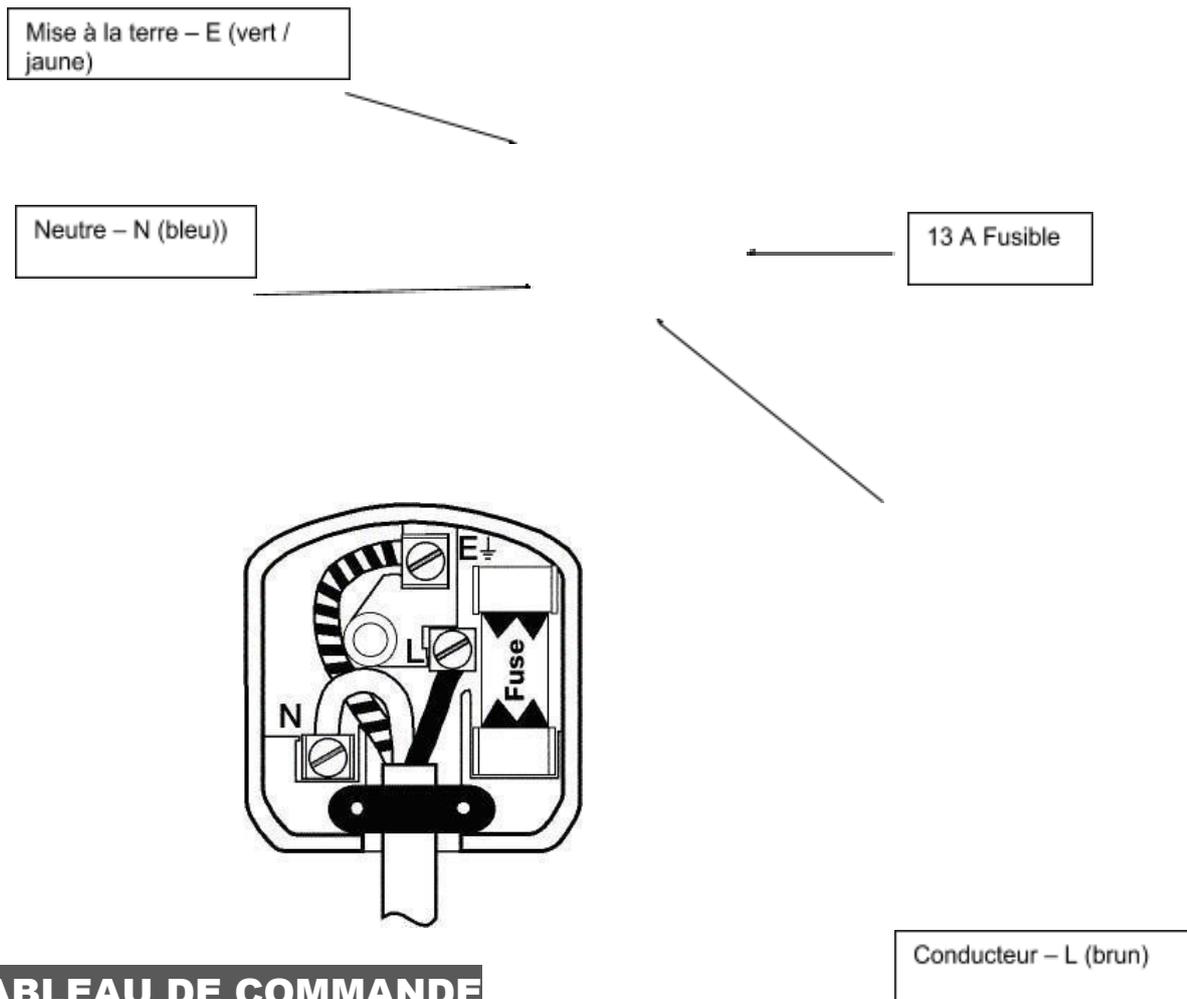

NETTOYAGE – Déclencher et débrancher l'appareil auparavant

Le revêtement extérieur

Nettoyez le revêtement extérieur en utilisant un chiffon doux et sec. Si l'appareil est fortement sale vous pouvez utiliser un produit de nettoyage doux et utiliser un chiffon légèrement humide. Ne jamais exposer l'appareil au contact direct avec de l'eau.

Dépôts de calcaire

Tous les deux à trois semaines (plus régulier dans des régions avec de l'eau dure) vous devez débrancher l'appareil, nettoyer le réservoir et y éliminer des dépôts de calcaire, de moisissures ou d'autres substances.

Le filtre à eau (voir page 2 de ce manuel)

Le filtre à eau sert à protéger l'humidificateur de dépôts de calcaire et prolonge la durée de vie de l'appareil. En plus il évite que de la poussière de calcaire soit dispersée dans l'air. Selon le niveau de dureté de votre eau vous devez remplacer le filtre à eau après quelques mois.

Vous pouvez contrôler l'état de votre filtre à eau en tenant un bout de papier foncé devant la sortie d'air. Si trop de calcaire passe l'appareil, des dépôts de calcaire seront visible sur le papier. En ce cas, il faut remplacer le filtre.

GARDE EN DÉPÔT

Ne jamais utiliser l'appareil sans filtre à eau.

Garde en dépôt

Si l'appareil reste hors d'usage pour une durée étendu, suivez les instructions suivantes :

1. Débranchez l'appareil et videz le réservoir d'eau. Séchez le réservoir et l'intérieur de l'humidificateur.
 2. Nettoyez et séchez le filtre à air.
 3. Garder l'appareil dans un environnement sans poussière et évitez de l'exposer directement au soleil. Le mieux c'est de couvrir l'appareil pendant qu'il n'est pas utilisé.
 4. Ne laissez jamais de l'eau dans le réservoir s'il est possible que l'eau puisse geler.
- 1.

DÉPANNAGE

Consultez le tableau suivant avant de contacter un technicien :

Problem	Grund	Lösung
L'appareil ne fonctionne pas, il n'y a pas d'affiche.	L'appareil n'est pas branché ou se trouve en mode sommeil.	Branchez l'appareil et pressez la touche Power.
L'appareil n'humidifie pas.	Le réservoir d'eau est vide.	Remplissez le réservoir d'eau.
	Le réservoir d'eau n'est pas placé correctement.	Placez le réservoir d'eau correctement.
	La température ambiante est trop basse.	L'appareil n'humidifie pas s'il fait moins de 5 °C.
L'appareil fonctionne mais l'humidité relative ne monte pas assez.	La pièce est trop grande.	Il est recommandé d'utiliser plusieurs humidificateurs dans cette pièce.
	La température ambiante est trop élevée et déshumidifie l'air.	Une réduction de la température aide à augmenter l'humidité de l'air.
	La circulation d'air est trop élevée.	En hiver il est possible que l'air ambiante extérieure soit très sèche et que l'humidificateur doit donc travailler fortement.
	Le réservoir d'eau est bloqué et le courant réduit diminue la capacité.	Nettoyer ou remplacer le filtre à eau.
De la poussière blanche se place sur les meubles.	Le filtre à eau est bloqué par le calcaire.	Remplacez le filtre à eau.
Des taches d'humidité apparaissent au plafond, aux murs et sur d'autres surfaces.	L'air humidifié percute directement contre la surface.	Placez l'humidificateur de manière qu'il n'humidifie pas directement des objets.
	La production d'humidité est trop élevée.	Réduisez le niveau d'humidification de l'appareil.
L'air humidifié a une odeur.	L'eau n'est pas propre.	Remplacez l'eau dans le réservoir.
L'humidification est réduite.	Ils existent des dépôts sur la surface ultrasonique.	Nettoyez la surface ultrasonique.
	L'eau est sale car elle est restée trop longtemps dans le réservoir.	Remplacez l'eau du réservoir.

CONDITIONS DE GARANTIE

2 ans de garantie à partir de la date de l'achat.

Des réclamations et des demandes de garantie doivent être invoquées auprès du vendeur spécialisé.

- Les droits du client aux prestations de garantie s'éteignent lors de modifications ou d'essais de réparation exécutés par le client ou des tiers.
- Les consommables, comme le filtre, sont exclus de la garantie.
- Les droits du client aux prestations de garantie s'éteignent lors d'un mauvais usage ou d'endommagements suite à une utilisation inappropriée.
- Des demandes de dommages-intérêts de toute nature sont exclus.

- Les droits du client aux prestations de garantie s'éteignent suite au soin et nettoyage insuffisant du filtre ou de l'humidificateur.
- L'utilisation de l'appareil est interdite pour des enfants non surveillés.

Afin d'éviter des coûts, on vous conseille de lire ce mode d'emploi attentivement.

Pour des réclamations veuillez contacter ecofort gmbh :

e-mail : info@ecofort.ch


Téléphone : 032 322 31 11 (Lu – Ve 08 – 12h / 13 – 18h, Sa 10 – 16h)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Meaco Standard Humidificateur ultrasonique
Consommation électrique	30 Watt
Alimentation	220-240 V / 50 Hz
Capacité d'humidification	Max. 350 ml/h
Volume réservoir	5 litres
Plage de fonctionnement	5 – 37°C
Dimension extérieure (L x P x H)	220 x 165 x 365mm
Poids net	1.75 kg
Poids brut	2.22 kg
Niveau sonore	<35 dB(A)



Ce symbole indique que ce produit n'ose pas être éliminé avec les déchets normaux. Afin d'éviter l'endommagement de l'environnement et de personnes, veuillez rendre cet appareil à un spécialiste approprié.

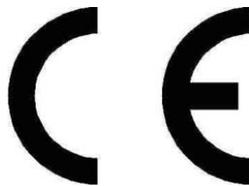

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Cet humidificateur a été importé en Suisse par :

ecofort gmbh
Birkenweg 11
2560 Nidau
Suisse

Veillez noter la date d'achat et votre vendeur spécialisé :

Date de l'achat :

Place d'achat ou vendeur spécialisé :

.....

Téléphone : 032 322 31 11
e-mail : info@ecofort.ch
Site web : www.ecofort.ch

ecofort est un spécialiste pour l'humidification et la déshumidification. Avez-vous une cave humide ?
Des problèmes avec le séchage de linge ? Le team d'ecofort vous se réjouit de vous conseiller.
Contactez-nous!